



Használati útmutató  
Anna alkalmazás

# Megérkezett Anna

Korábban termosztátok voltak. Most itt van Anna.  
Vele könnyedén elkészítheti a fűtési napirendjét, aminek megfelelően Anna szabályozza a belső hőmérsékletet.  
De ez még nem minden: önmagát tanítja az Ön életmódja alapján és még geo-fencing funkcióval is rendelkezik.

Ez a használati útmutató bemutatja az alkalmazás kezelési módját.  
További tippekért és a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszokért keresse fel weboldalunkat: [www.okosanna.com](http://www.okosanna.com).


A használati útmutatóban megadott adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Honlapunk az útmutató legújabb verzióját tartalmazza.

# Főképernyő

Az alkalmazás első elindításakor a rendszer kérni fog néhány adatot, melyeket Önnek csak egyszer kell megadnia. Ezek szükségesek az alkalmazás és Anna összehangolásához. Töltse le az alkalmazást és használja ki azonnal Anna előnyeit!

Az alkalmazás elindítását követően adja meg a Smile ID-t, ami után megjelenik Anna főképernyője.

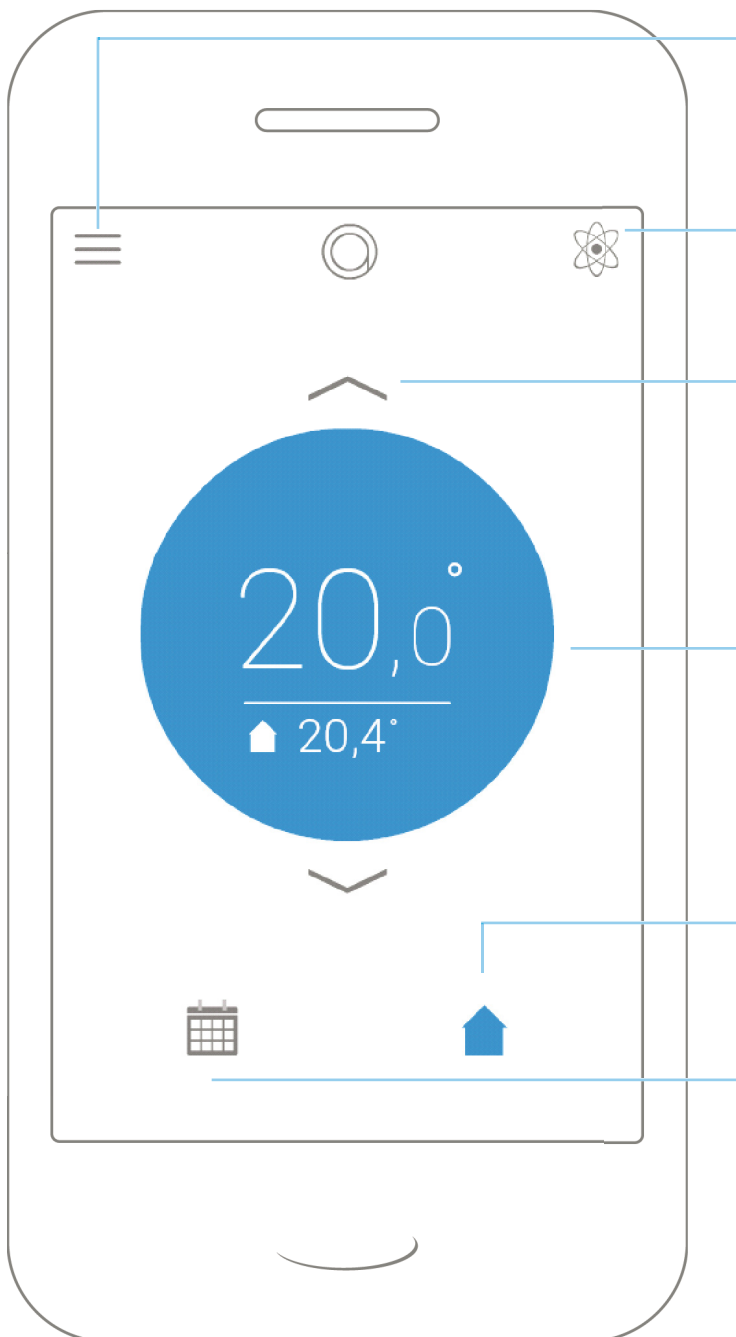

A bal felső gombbal lenyithatja a menüt. A menü segítségével elérhetővé válik az alkalmazás számos funkciója.

Amikor ez az ikon mozgásban van, az azt jelenti, hogy Anna épp feldolgozza az Ön által megadott változtatásokat.

A nyilak segítségével az alkalmazáson keresztül a hőmérsékletet magasabbra vagy alacsonyabb értékre állíthatja.

A nagy számjegyek a beállított hőmérsékletet, a kis számjegyek pedig a mért hőmérsékletet mutatják.

Üzem mód aktiválása. Ennek az ikonnak a többszöri megérintésével válthat a különféle üzemmódok között.

Időprogram aktiválás az alkalmazás segítségével. Időprogramot csak azután aktiválhat, ha már létrehozott egyet.

# Főképernyő



Időprogram aktív

Aktiválta az időprogramot.



Üzem mód aktív

Aktiválta az üzemmódot.




Értesítés

Ön üzenetet kapott.  
Az üzenet elolvasásához kattintson az ikonra.



Kazán aktív

A kazán üzemel.

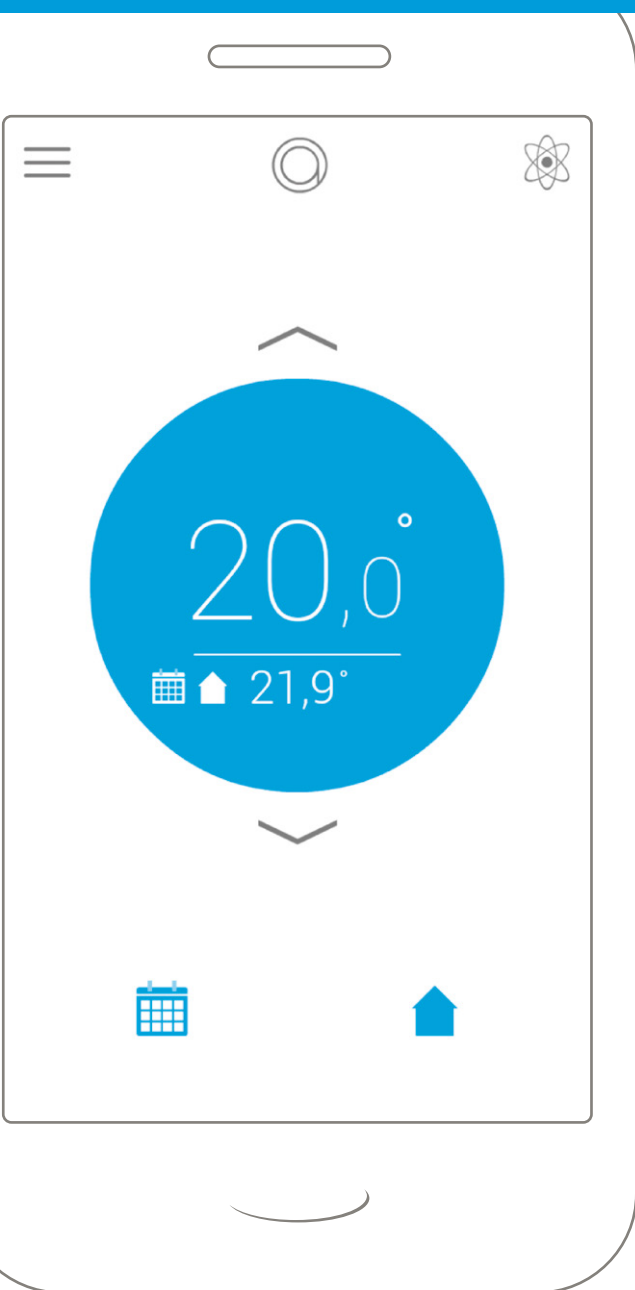

## Időprogram és üzemmód

Az időprogram- és az üzemmód aktiválását is a főképernyő alján található ikonokkal végezheti el.


A **kék** ikon azt mutatja, hogy az adott program vagy üzemmód aktív.

Egy aktív időprogram alatt, ha Ön üzemmódot vált, vagy manuálisan átállítja a hőmérsékletet, az újonnan megadott hőmérséklet-beállítás addig lesz érvényben amíg az időprogram a következő mentett hőmérsékletbeállításhoz el nem ér, inentől az időprogram lesz újra aktív.



Ha nincs aktivált program, akkor a megadott hőmérséklet vagy üzemmód marad érvényben. Ez magasabb energiafogyasztást eredményezhet.

# Program

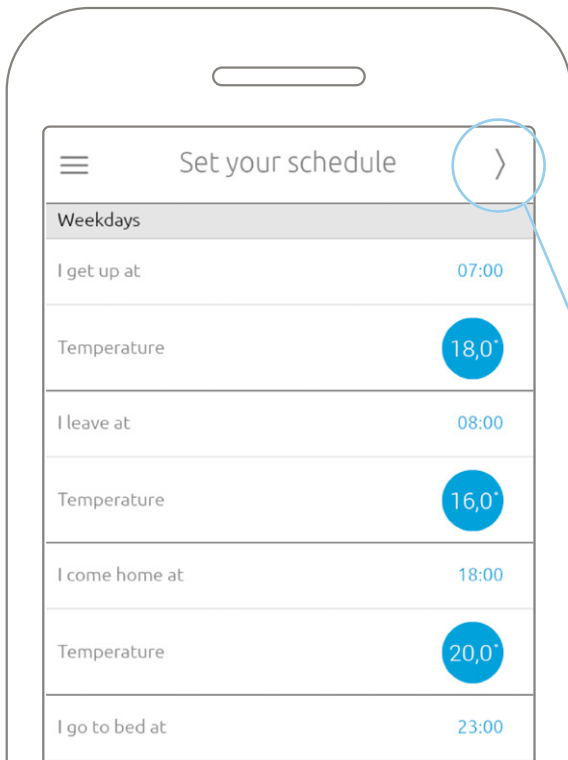

Időprogram létrehozása nagyon egyszerű! Lépjen be a menübe az alkalmazáson keresztül.

A program első megnyitásakor egyszerűen létrehozhat egy időprogramot; csak meg kell adnia a reggeli felkelés, az otthonról való elindulás, a hazaérkezés és a lefekvés idejét, valamint az ezekhez kívánt hőmérsékletet.

Válassza ezt az ikont (a kép jobb felső részén) a megfelelő beállítások megadása után. A beállításokat a rendszer automatikusan menti.




A hőmérsékletet a pont fel vagy le mozgatásával módosíthatja



Az időt a pont jobbra vagy balra mozgatásával módosíthatja.

Ez így sokáig tart?  
Akkor állítsa be a programidőket és a hőmérsékleteket duplán rákattintva arra a hőfokra, amit módosítani vagy eltávolítani szeretne.

Szeretne egy újabb hőmérsékleti értéket megadni az időprogramhoz?  
Kattintson duplán egy üres helyre a naptárban.

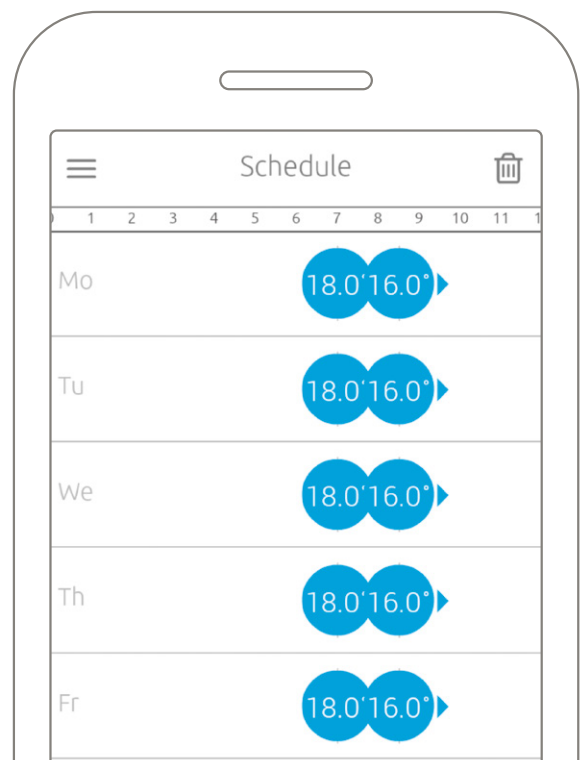

# Időprogram


A képernyő bal felső részén lévő menüre kattintva a rendszer automatikusan menti a módosításokat. Ekkor az időpogram ideiglenesen addig nem lesz elérhető a menün keresztül, amíg a beállításokat a rendszer el nem menti.

A fűtési időprogramban a hőmérséklet-beállítás addig marad érvényben, amíg az újonnan megadott hőfokot a rendszer el nem éri, vagy amíg a hőmérsékletet a gomb megnyomásával nem módosítja.

Az időprogram jobb felső részén lévő kukára kattintva le is törölheti a teljes időprogramot.

Mentés


Eltávolítás

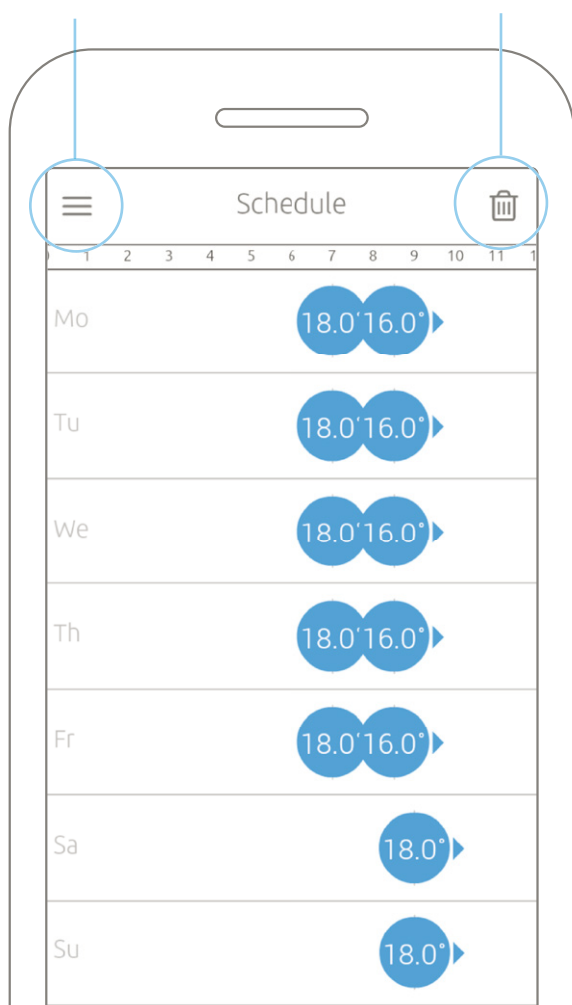

Lehetőség van eltérő hőfokbeállítás megadására is 15 perces időszakokra. A programban maximum 50 időintervallumot adhat meg.

# Alapbeállítások (presets)


Az alapbeállítás funkció segítségével egyetlen gomb megnyomásával módosíthatja a hőmérsékletbeállítást. Az alapbeállítások gomb az Anna-alkalmazás képernyőjének jobb alsó részén található. A gomb lenyomásával válthat a különféle alapbeállítások között. Az alapbeállítás automatikusan érvényét veszti egy új hőmérsékletbeállítás aktiválásakor az időprogramban, vagy amikor manuálisan módosítja a hőfokérték-beállítást.

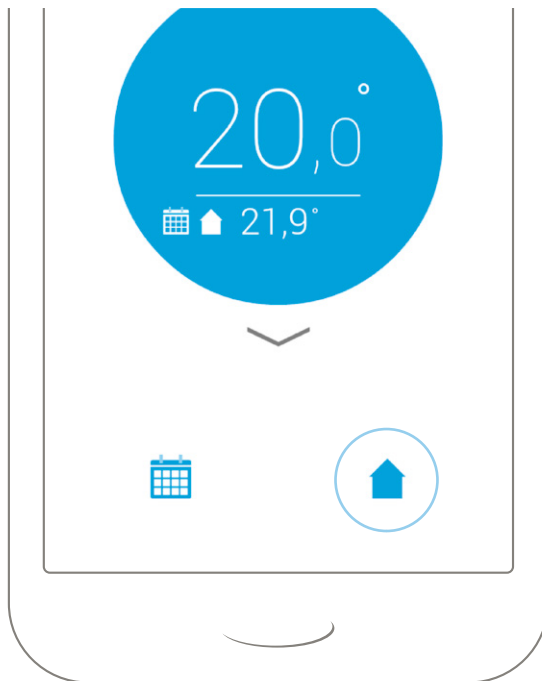

A hőmérsékletek megadását a különféle alapbeállításokhoz a menü alapbeállítások funkciója alatt lehet elvégezni. A hőmérsékletet egy üzemmódra kattintva adhatja meg.

Magasabb

Alacsonyabb

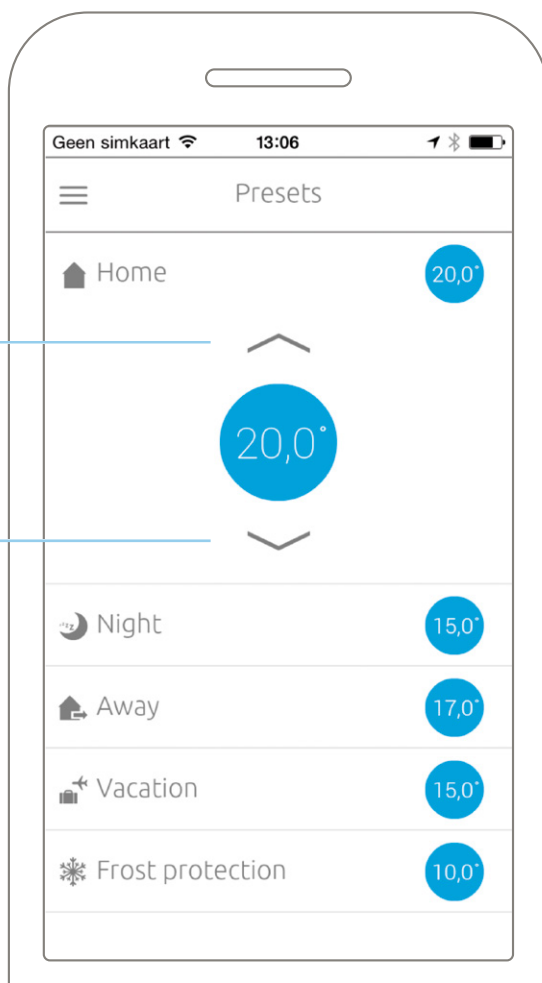

# Mentési mód

Anna egy bizonyos üzemeltetési idő után megtanulja, hogy mennyi időt vesz igénybe az Ön otthonának felfűtése. Három gazdaságos üzemmód közül választhat: „Komfort”, „Gazdaságos” és „Öko-program”.

Válasszon egy üzemmódot és a többit hagyja csak Annára. A kiválasztott mód alapján Anna majd megfelelő időben elindítja a kazánt. Ezen kívül segítheti Anna munkáját azzal is, ha minél több információt megad a kazánról (a Kazánbeállítások alatt). Anna folyamatosan tanul a megadott információkból és öntanulóan fejleszti magát, hogy otthonát a lehető leghatékonyabb módon fűthesse.



Az Ön számára a komfortérzet a legfontosabb szempont?  
Akkor állítsa Annát a „Komfort” módra.

Azt adta meg a programban, hogy 20 fokos hőmérsékletet szeretne reggel 7 órakor?  
Anna gondoskodik róla, hogy kellemes meleg legyen reggel 7 órára.  
Anna ezt az Ön fűtési szokásainak megismerésével képes elvégezni.



Szeretne fenntartható módon, ugyanakkor komfortosan élni?  
Akkor állítsa Annát a „Gazdaságos” módra.

Azt adta meg a programban, hogy 20 fokos hőmérsékletet szeretne reggel 7 órakor? Anna gondoskodik róla, hogy ezt a hőmérsékletet már megközelítse reggel 7 órára. Ezért Anna a kért hőmérséklet eléréséig ritkábban és kisebb intenzitással fog fűteni. Ennek a kis módosításnak köszönhetően megtakarításokat érhet el komfortosan, anélkül, hogy észrevenné.



Szeretne fenntartható módon élni?  
Akkor állítsa Annát az „Öko-program” módra,  
és érje el a lehető legmagasabb megtakarítást.

Azt adta meg a programban, hogy 20 fokos hőmérsékletet szeretne reggel 7 órakor?  
Anna csak a megadott időpontban kezdi el a ház fűtését.  
A kívánt hőmérséklet elérését követően Anna gondoskodik róla, hogy kazánja ritkábban és kevésbé intenzíven dolgozzon.



# Megtakarítás Annával

A gazdaságos üzemmódoknál Anna figyeli a fűtési időt, a hőmérsékleteltéréseket és a vízhőfokot.

Az alábbi lehetőségeket a kiválasztott üzemmód automatikusan kezeli:

## ✓ Előfűtés bekapcsolva

A programban azt állította be, hogy fűtse fel a házat reggel 7 órára? Anna gondoskodik róla, hogy otthona kellemes meleg legyen reggel 7 órára. Nagy pontossággal követi a megadott programot, és biztosítja házában a kívánt hőmérsékletet. Anna két hét üzemeltetési idő után megtanulja, hogy mennyi időt vesz igénybe az Ön otthonának felfűtése.

## ✓ Előfűtés kikapcsolva

Anna gondoskodik arról, hogy a kazán ne végezzen előfűtést, ami miatt a kívánt hőmérsékletet később éri el a megadott időnél. A programban azt állította be, hogy fűtse fel a házat reggel 7 órára? Anna gondoskodik arról, hogy otthona meleg legyen, de csak a megadott időpontban kezdi el a fűtést.

## ✓ Hőmérsékleteltérés

Azt adta meg a programban, hogy 20 fokos hőmérsékletet szeretne? A hőmérséklet 20 fok körül fog mozogni, állandó kellemes hőérzet mellett. A kiválasztott üzemmódtól függően Anna a megadott érték körül tartja a szoba hőmérsékletét. A kazán így ritkábban fog bekapcsolni és kevesebbet fog üzemelni.

## ✓ Vízhőmérséklet (csak OpenTherm kapcsolat esetén)

Az OpenTherm-mel üzemelő kazánnál Anna automatikusan alkalmazkodik a kazán fűtővizéhez. Anna nem csak be- és kikapcsolja a kazánt, hanem képes vezérelni a kazánt aszerint, hogy mikor szükséges kisebb vagy nagyobb teljesítménnyel dolgoznia. Anna vizsgálja a kazán vízhőmérséklet változását, valamint a mért szobahőmérséklet viszonyát. A kazán vízhőmérséklet változásának függvényében eldönti, hogy nagyobb intenzitással kell-e fűteni, vagy ellenkezőleg.

# Megtakarítás Annával

Itt található az összes információt egy táblázaton belül:


	Komfort	Gazdaságos	Öko-program
<b>OpenTherm (OT)</b>			
Előfűtés	On	On	Off
Víz hőmérséklet	15	10	0
Az Anna által bizt. szobahőfok-ingadozási érték	0,3 °C	0,3 °C	0,3 °C
<b>On/Off</b>			
Előfűtés	On	On	Off
Az Anna által bizt. szobahőfok-ingadozási érték	0,3 °C	0,5 °C	0,7 °C

Az üzemmód megválasztásával megtakarítás érhető el. Azonban az Annával való energiamegtakarítást több tényező is befolyásolhatja, mint például megfelelően üzemelő kazán vagy otthona szigetelése. De a legfontosabb szerep az Öné!

# Távüzemeltetés

Annát távolról is tudja működtetni. Lépjen a „Beállítások” > „Smile beállítások” menübe és kapcsolja be a „Távoli vezérlés” funkciót. A „Távoli vezérlés” üzemmódot csak akkor aktiválhatja, amikor otthon tartózkodik (és az okostelefonja a Smile-lal azonos hálózatra van csatlakoztatva).

A távvezérléshez Annának létre kell hoznia egy kapcsolatot a Plugwise szerverrel. Csak így lehet beállítani azt, hogy a hőmérséklet távolról is szabályozható legyen (felhő alapú szolgáltatás). Anna telepítésével egyidejűleg Ön automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy Anna kapcsolatot létesítsen a Plugwise szerverrel, ami lehetővé teszi ennek a szolgáltatásnak az elérését, ahol adatai védelmében mindig névtelenséget biztosítunk. Az adatok továbbítását egy biztonságos (SSL) kapcsolaton keresztül végezzük.

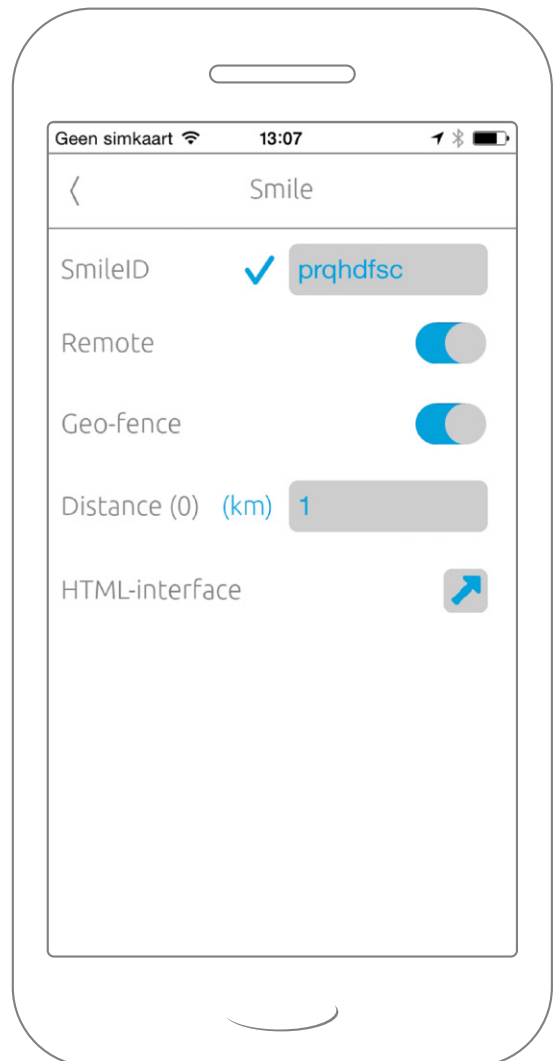

Ha nem szeretné, hogy Anna kapcsolatot létesítsen a Plugwise szerverekkel, akkor ezt állítsa be a „Beállítások” > „Smile beállítások” > „Távoli vezérlés” > „Ki” móddal. Ebben az esetben sajnos nem tudjuk biztosítani a távüzemeltetést és a Geo-fence szolgáltatást.

# Geo-fence (virtuális kerítés)


A Geo-fence aktiválása csak az Anna-alkalmazás beállításain keresztül lehetséges. Lépjen a menüben a „Beállítások” > „Smile beállítások” > „Geo-fence” funkcióra.

A Geo-fence aktiválásához először be kell kapcsolnia a „Távoli vezérlés” módot.

Csak otthonról tudja elvégezni a „Távoli vezérlés” mód aktiválását (ha okostelefonja a Smile-lal azonos hálózatra van csatlakoztatva).

Aktiválja a Geo-fence funkciót és adja meg azt a távolságot, amin belül Anna automatikusan aktiválja az „Otthon” státust.

Amikor elhagyja otthonát, Anna automatikusan aktiválja a „Távol” státust.

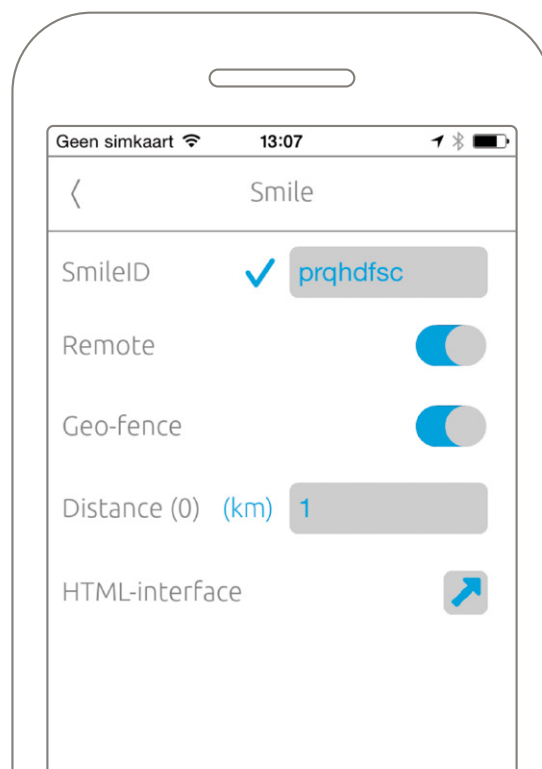

A Geo-fence szolgáltatást az Ön okostelefonjának GPS-jele teszi lehetővé. Úgy állítsa be okostelefonját, hogy az engedélyezze az Anna-alkalmazás számára a GPS-jel automatikus továbbítását, vagy kapcsolja be manuálisan a GPS-jeladót.

# Kapcsolat



Kérdése van?

Keresse fel weboldalunkat: [www.okosanna.com](http://www.okosanna.com).  
Oldalunkon hasznos tippeket és útmutatásokat talál.  
Email címünk: [info@okosanna.com](mailto:info@okosanna.com)

Probléma merült fel?  
Elérhetőek vagyunk hétköznap  
08:30 - 17:00 óra között  
+36 (23) 503-985

[Hogyan hozhatok létre egy HelpDesk kapcsolatot?](#)

Az Ön közreműködésével lehetőségünk van távolról is segíteni a probléma-megoldásban.  
Ennek a kapcsolatnak a létrehozásában telefonon tudunk segítséget nyújtani.



EU Megfelelőségi nyilatkozat

A Plugwise B.V. ezúton nyilatkozik arról, hogy Anna / Anna 230 megfelel az európai irányelvek főbb követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az EU Megfelelőségi nyilatkozat egy másolata elérhető itt:

<https://www.plugwise.com/certification-security>

