





Telepítési útmutató
Anna használatához




Anna telepítéséhez szükséges eszközök

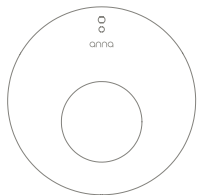


Anna

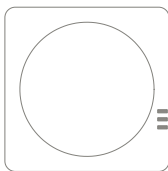


Smile




Adapter

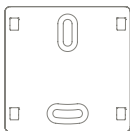


Szerelőkeret

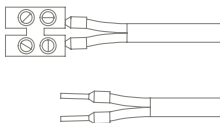


Két kiegészítő szerelőkábel
a kazánhoz



Adapterkábel



Blankoló



Csavarhúzó

Anna telepítése 4 lépésben




A telepítés kb. 45 percet vesz igénybe.

A szerelési útmutató áttekintése mellett javasoljuk, hogy keresse fel weboldalunkat is: www.okosanna.com


A fenti oldalon hasznos tippeket, gyakori kérdésekre adott válaszokat és útmutatásokat talál.



Csatlakoztatás
a WIFI-hálózatra

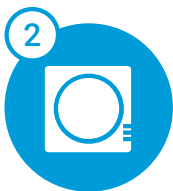

Smile csatlakoztatása

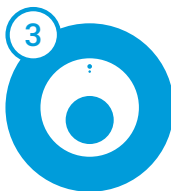

Anna
csatlakoztatása



Az Anna-alkalmazás
telepítése

Bonyolultnak találja? Kérje segítségünket.
Szakembereinket megtalálja honlapunkon (www.okosanna.com/szakemberek).
Akkor biztos sikerrel jár!

A telepítés



Okostelefon vagy tablet



WiFi-router

*Ne csatlakoztassa
Annát közvetlenül
230V feszültségre
vagy a kazánra!*



Kazán




Smile



Anna



*Ellenőrizze, hogy kazánja
Opentherm vagy On/Off
kezelőrendszerrel használ
(max. 24 V, 1A).*

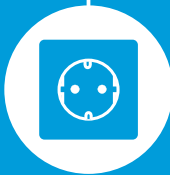

Szabad konnektor
a kazán közelében

Fontos információk!



A kazánt és Annát összekötő meglévő vezetékeket (használhatja a régi termosztát vezetékeit) az On/Off kapcsolatra (max. 24 V, 1A), vagy a kazán OpenTherm kapcsolatára kell kötni. Erről további információt a kazán kezelési útmutatójában talál.



A kazánt és Annát összekötő vezetékek hossza nem haladhatja meg az 50 métert és az ellenállásuk nem lehet nagyobb mint 5 Ohm/vezeték. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a vezetékeket ki kell cserélni.



Ellenőrizze a WIFI-kapcsolat meglétét és minőségét, valamint szabad konnektor rendelkezésre állását a kazán közelében.



Legyen kéznél annak a WIFI-hálózatnak a jelszava, amelyre Annát csatlakoztatni szeretné.



Telepítse az Anna alkalmazást, amelyhez szüksége lesz egy Android vagy iOS rendszerű okostelefonra vagy tabletre. A pontos rendszerkövetelményeket itt találja: www.okosanna.com.



Húzza ki a kazán elektromos csatlakozóját a konnektorból.



Smile csatlakoztatása a kazánhoz a korábbi termosztát vezetékekkel.



Anna csatlakoztatása a Smile-hoz a meglévő vezetékek felhasználásával.



Ne csatlakoztassa Annát közvetlenül 230V feszültségre vagy közvetlenül a kazánra. Ez visszafordíthatatlan károsodást okozhat Annában.



1. lépés

Ellenőrizze a WIFI-hálózatot



Ellenőrizze a WIFI-jelerősséget a kazán mellett.
Amennyiben nincs WIFI-hálózat, javasoljuk UTP-kábel használatát.

Használja az arra a WIFI-hálózatra kapcsolódó okostelefonját vagy tabletjét, amelyre majd a Smile-t is rá szeretné kapcsolni.

Ha az okostelefon azt mutatja, hogy a WIFI-jel erőssége legalább két vonal, a lefedettség megfelelőnek mondható.

Fotózza le a Smile hátulján lévő 8 karakterű kódot (Smile ID), melyre az Anna-alkalmazás telepítésekor lesz szüksége.

Húzza ki a kazán elektromos csatlakozóját a konnektorból.




Elégtelen a WIFI-lefedettség a kazánja közelében?

Egy Wi-Fi-jelerősítő használatával kiküszöbölheti ezt a problémát.




Kapcsolódás a WiFi-hálózatra


A következőkre lesz szüksége:

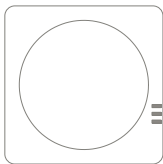


Smile

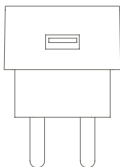


Adapter



Adapterkábel

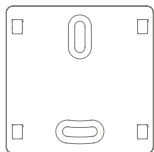

Szerelőkeret

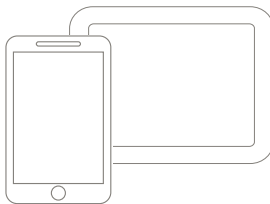

Okostelefon vagy tablet



Kapcsolódás a hálózatra



Menjen a kazánhoz. Határozza meg a Smile hozzátvetőleges felhelyezési pozícióját.



Csatlakoztassa az adapterkábelét az adapterhez és a Smile-hoz, majd helyezze be az adaptert a konnektorba. Várjon amíg a Smile betölt: a Status és a WLAN lámpa lassú villogó jelet ad.



Kapcsolja össze a Smile-t a WIFI-hálózattal. Kövesse a következő oldalon található lépéseket. Ezt a kazán közelében végezze el. Így biztos a lefedettség tartományon belül marad.



Tartsa magánál a Smile ID-t. Erre a Smile-hoz való kapcsolódáskor és az alkalmazás telepítésénél lesz szüksége.



Legyen Önnél saját WIFI-hálózatának a jelszava. Szükség lehet rá a WIFI-hálózatra való kapcsolódáskor.



WIFI

- ✓ Csatlakoztassa az okostelefonját a „smile_” névvel kezdődő WIFI-hálózatra.
- ✓ Adja meg a Smile ID-t saját jelszavaként.
- ✓ Lépjen a <http://192.168.40.40> oldalra. Automatikusan megjelenik a Beállítások > Hálózati beállítások oldal.
- ✓ Nyomja meg a Scan (jelkeresés) gombot és válassza ki WIFI-hálózatát.
- ✓ Adja meg WIFI-hálózatának jelszavát és mentse a beállításokat.
- ✓ Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e okostelefonja vagy tabletje a saját WIFI-hálózatára.



Van a WIFI-routerén WPS-gomb?



WIFI WPS-eléréssel

- ✓ Tartsa a Smile-on található fekete gombot 2 mp-ig lenyomva.
- ✓ Várjon, amíg a WLAN jelzőfénye gyors és rendszeres villogásra vált.
- ✓ Nyomja meg a WPS-gombot a WIFI-routeren a WIFI-kapcsolat létrehozásához.

Ha a Smile 2 percen belül nem kapcsolódik a WIFI-hálózatra, a Smile visszaáll a kezdő pozícióra.


WPS-elérésű WIFI csak WPS-gombbal rendelkező routerrel támasztott



LAN

(ehhez szüksége lesz egy hálózati [UTP] kábelre.)

- ✓ Csatlakoztassa be a hálózati (UTP) kábelt a Smile és a router közé.
- ✓ Helyezze be a Smile csatlakozóját a konnektorba.
- ✓ Ha létrejött a hálózati kapcsolat, a Status lámpa felgyullad, és a LAN lámpa villogni kezd.

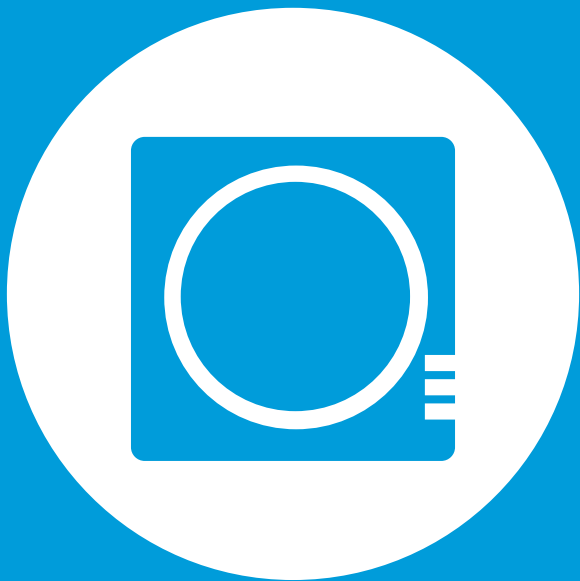

2. lépés


A WIFI-hálózatra való kapcsolódás ellenőrzése



Ellenőrizze, hogy a Smile kapcsolódott-e a WIFI-hálózatra. Ehhez egyszerűen használja az arra a WIFI-hálózatra kapcsolódó okostelefonját vagy tabletjét, amelyre a Smile is kapcsolódik.

Lépjen a <https://anna.pluginwise.net> weboldalra.
Jelentkezzen be a Smile ID megadásával.

Átírányításra kerül Anna HTML-oldalára.
Amennyiben az Anna HTML-oldal nem töltődik be,
valószínűleg a Smile nem csatlakozott a saját WIFI-hálózatra.




Probléma merült fel? Tartsa lenyomva a Smile-on található fekete gombot 5 másodpercig, amíg a WLAN jelzőlámpa gyors villogásra nem vált. Várjon 2 percet, amíg a Smile betölt, majd próbálja újra csatlakoztatni a Smile-t a WIFI-hálózatával (1. lépés).




A Smile csatlakoztatása

A következőkre lesz szüksége:

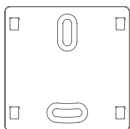


Szerelőkeret

Opcionális



Szerelőkábel a kazánhoz
(kábelcsatlakozóval)



Blankoló



Csavarhúzó

Használja a csomagban található szerelőkábeleket, ha a korábbi termostátuszaitól túl rövidnek bizonyul.



A Smile csak On/Off kapcsolatra (max. 24 V, 1A), vagy OpenTherm kapcsolatra csatlakoztatható.



Ne csatlakoztassa Annát közvetlenül a kazánra. Ezzel visszafordíthatatlan károsodást okozhat Annában.



Húzza ki a kazán- és a Smile dugóját a konnektorból.



A Smile csatlakoztatása



Áramtalanítsa a kazánt és a Smile-t.



Távolítsa el a termosztát-vezetékét a kazánból, vagy vágja el a vezetékét a kazán és a termosztát között ott, ahova a Smile-t szeretné elhelyezni.
Blankolja meg mindkét vezeték végét.



Csatlakoztassa a kazánból érkező vezetékeket a Smile-hoz a lángnyelv ikonnál (ábra: 3 és 4).
Tekintse át a kazán útmutatóját a kazán csatlakozójával kapcsolat további információért és ellenőrizze, hogy szükséges-e további művelet végrehajtása, mint például ellenállások vagy kártyák behelyezése, kapcsolat-terminálok- vagy szoftverbeállítások módosítása.



Csatlakoztassa az Annából érkező vezetékeket a Smile-hoz az Anna-ikonnál (ábra: 1 és 2). Ehhez használja a meglévő vezetékeket.



Addig ne helyezze áram alá sem a kazánt, sem a Smile-t, amíg össze nem kötötte őket és a Smile-t nem rögzítette a falon!



Határozza meg a Smile felhelyezési pozícióját a falon és rögzítse fel a Smile szerelőkeretét.

A Smile tervezett felhelyezési pozícióját a konnektorhoz adott távolság ill. a kazánt és Annát összekötő vezeték hosszának viszonylatában határozza meg.



Kattintsa bele a szerelőkeretbe.

Tipp a Smile kazánra való rákötését követően


Először ellenőrizze a Smile sikeres kapcsolódását a kazánnal. Ehhez csatlakoztassa Annát a Smile-hoz a kiegészítő szerelőkábel használatával. Csatlakoztassa a kábelt az Anna ikonnál a Smileon.

Csatlakoztassa a kábel másik végét az Annán lévő szerelőkeret csatlakozójába. Kattintsa bele Annát a szerelőkeretbe, és rögzítse szorosan. Dugja vissza a kazán és a Smile elektromos csatlakozóját a konnektorba. Várjon 5 percet, amíg a Smile betölt.

Ha a Smile bekötése megfelelő volt, megjelenik Anna kijelzőjén a mért hőmérséklet. Mielőtt továbblépne, csatlakoztassa le a kazánt és a Smile-t az áramról.
Csatlakoztassa le Annát a Smile-ről.

Telepítés

Smile

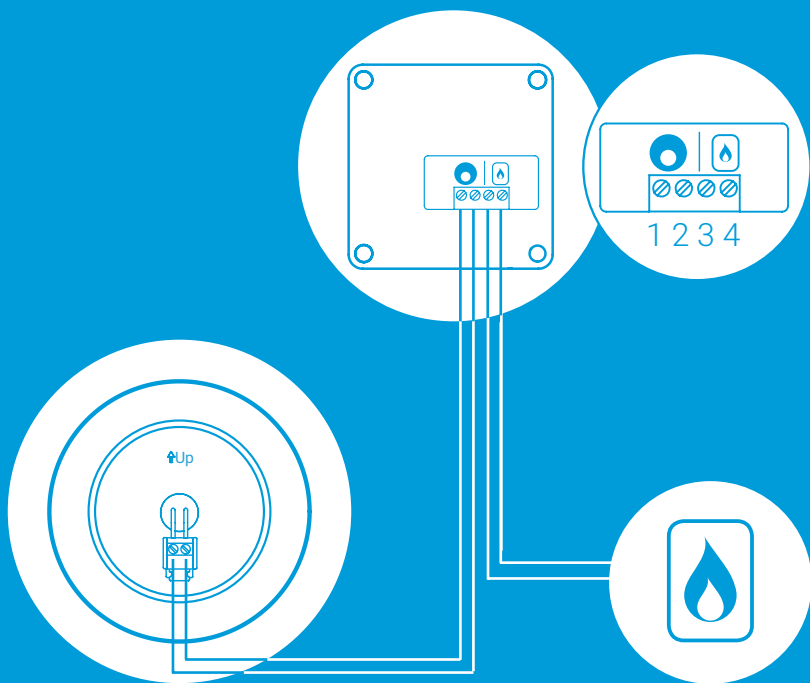

Vezetékek Annához

Vezetékek a kazánhoz




3. lépés




Anna csatlakoztatása

A következőkre lesz szüksége:

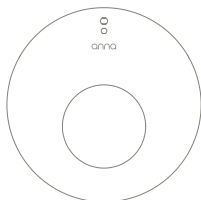


Anna

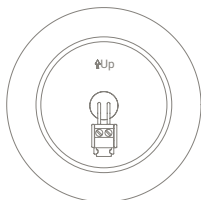

Szerelőkeret
Anna hátoldalán

Opcionális:



Blankoló



Csavarhúzó

- ✓ Távolítsa el a régi termosztátot.
- ✓ Helyezze fel az Annához biztosított szerelőkeretet.
- ✓ Húzza át a kazánból érkező vezetéseket a szerelőkereten, majd csavarozza erősen a csatlakozóba.


! Néha a rögzítéshez szükség lehet további lyukak fúrására is. Ebben az esetben ügyeljen rá, nehogy megsértse a falban futó elektromos vezetékeket.



Anna csatlakoztatása



Helyezze bele Annát a szerelőkeretbe az alábbiak szerint:

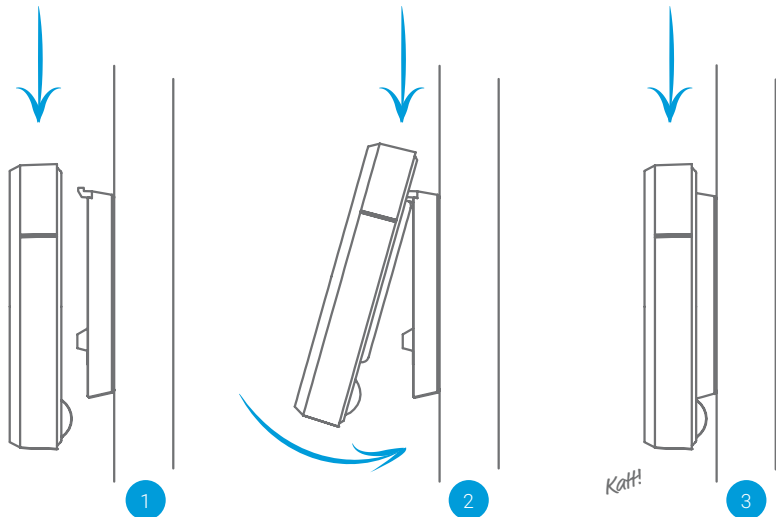




4. lépés



Az Anna-alkalmazás telepítése

A következőkre lesz szüksége:

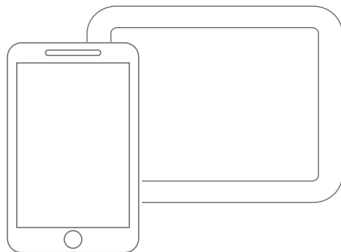

Okostelefon vagy tablet



Töltse le és telepítse az alkalmazást okostelefonjára vagy tablettjére. Az alkalmazás megtalálható az App Store vagy a Google Play alatt "Anna Thermostat" néven.




Ellenőrizze a telepítés sikeres végrehajtását. Vegye a hőfokot alacsonyabbra az alkalmazással, és ellenőrizze, hogy a kazánláng ikon kialszik-e.



Ügyeljen, hogy okostelefonja vagy a tablettje ugyanarra a hálózatra legyen csatlakoztatva, mint a Smile. Indítsa el az alkalmazást, és bejelentkezéshez adja meg a Smile ID-t. Ezt követően megadhatja lakása adatait, aminek segítségével gazdaságosabban fűtheti otthonát.

Anna ellenőrzése

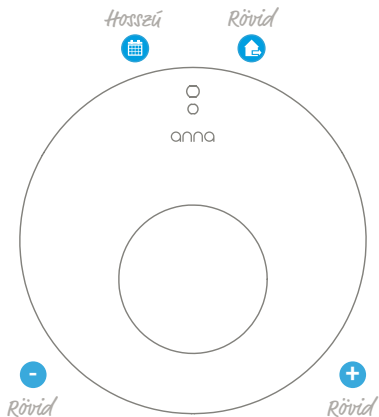

- Anna vezérlését a fémkarima három részének megérintésével végezheti.
- A felső oldal rövid érintésével módosíthatja az alapbeállítások üzemmódjait.
- A felső oldal hosszabb érintésével be- ill. kikapcsolhatja az időprogramot.
- Bal oldalának megérintésével csökkentheti a hőmérsékletet.
- A jobb oldal megérintésével növelheti a hőmérsékletet.

Anna és az alkalmazás használatával kapcsolatos további információk a www.okosanna.com oldalon.

Környezetvédelem



A régi elektromos és elektronikus berendezésekben gyakran található veszélyes anyag. Ezért soha ne helyezze a feleslegessé vált berendezéseit az általános háztartási szemét közé.
Régi készülékeit az elektromos és elektronikai készülékeket gyűjtő pontokon adja le.

Kapcsolat

Keresse fel weboldalunkat: www.okosanna.com.
Oldalunkon hasznos tippeket és útmutatásokat talál.
Email címünk: info@okosanna.com

Probléma merült fel?
Elérhetőek vagyunk hétköznap
08:30 - 17:00 óra között
+36 (23) 503-985

